Operator's Manual

CRAFTSMAN®

PLUG-IN POWER START

Model No. 316.859510

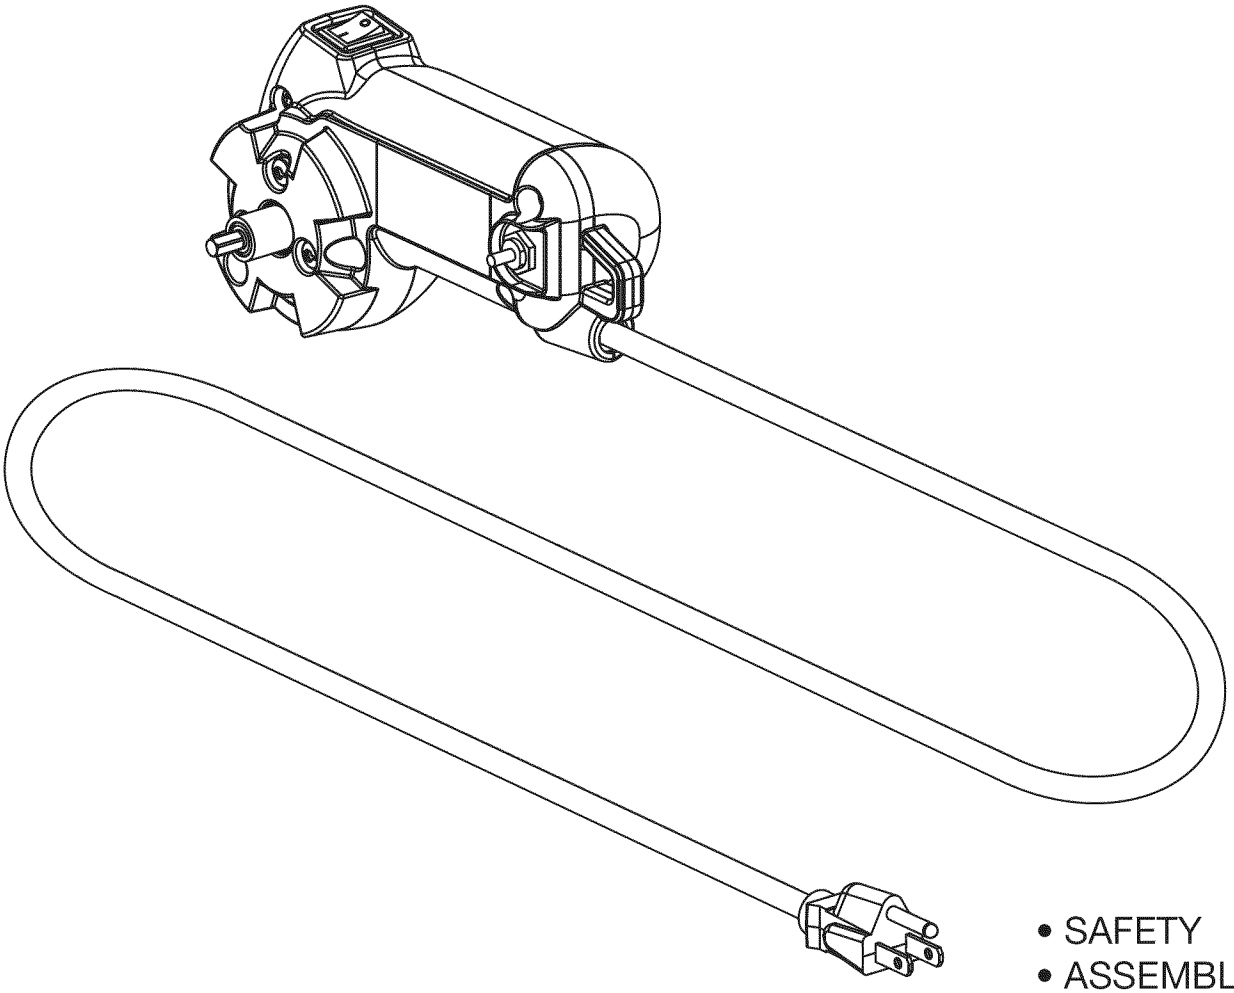

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- ESPAÑOL, P. 5

CAUTION: Before using this product, read this manual and follow all safety rules and operating instructions.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

Visit our website: www.craftsman.com

769-06805 P00 03/11

RULES FOR SAFE OPERATION

TABLE OF CONTENTS

Safety Rules 2
Warranty 3
Know Your Unit 3
Operating Instructions 4
Maintenance and Repair Instructions 4
Cleaning and Storage 4
Troubleshooting Chart 4
Service Numbers ..... Back Cover

All information, illustrations, and specifications in this manual are based on the latest product information available at the time of printing. We reserve the right to make changes at any time without notice.

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols, and their explanations, deserve your careful attention and understanding. The safety warnings do not by themselves eliminate any danger. The instructions or warnings they give are not substitutes for proper accident prevention measures.

SYMBOL	MEANING
⚠	**SAFETY ALERT:** Indicates danger, warning or caution. Attention is required in order to avoid serious personal injury. May be used in conjunction with other symbols or pictographs.

NOTE: Advises you of information or instructions vital to the operation or maintenance of the equipment.

SYMBOL	MEANING
⚠	**DANGER:** Failure to obey a safety warning will result in serious injury to yourself or to others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.
⚠	**WARNING:** Failure to obey a safety warning can result in injury to yourself and others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.
⚠	**CAUTION:** Failure to obey a safety warning may result in property damage or personal injury to yourself or to others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

Read the Operator's Manual and follow all warnings and safety instructions. Failure to do so can result in serious injury to the operator and/or bystanders. FOR QUESTIONS, CALL 1-800-4-MY-HOME®

• IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS •

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

⚠	**CALIFORNIA PROPOSITION 65** **WARNING:** Battery posts, terminals and certain finished components contain lead, lead compounds and chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Work area safety:

a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety:

a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety:

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care:

a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service:

a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

RULES FOR SAFE OPERATION

OTHER SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: When using electric garden appliances, basic safety precautions should always be used to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Only use UL listed extension cords suitable for outdoor use, such as Type SW-A, STW-A. STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A, or SJTOW-A.

- Extension Cords: Make sure the extension cord is in good condition, is heavy enough to carry the current that the unit will draw. If in doubt, use the next heavier gauge cord. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in a loss of power and overheating. The table shown illustrates the correct size to use depending on the cord length and nameplate amperage rating.

MINIMUM WIRE SIZE FOR EXTENSION CORDS FOR 120 VOLT APPLIANCES USING 6-10 AMPS				
Cord Length (ft.)	25	50	100	150
Wire Size (AWG)	18	16	14	12

- If the extension cord is damaged in any manner while plugged in, disconnect the extension cord from both the house and the unit. Do not re-use until the extension cord has been repaired or replaced.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for this unit. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for an added measure of safety.
- Wear safety glasses or goggles with side shields that are marked as meeting ANSI Z87.1-1989 standards, and ear/hearing protection when operating this unit. Wear a face or dust mask if the operation is dusty.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintain cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Allow the unit to cool before storing or transporting. Be sure to secure the unit while transporting.
- Never douse or squirt the unit with water or any other liquid. Keep handles dry, clean and free from debris. Clean after each use.
- Keep these instructions. Refer to them often and use them to instruct other users. If loaning someone this unit, also loan them these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARRANTY STATEMENT

CRAFTSMAN ONE YEAR FULL WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of purchase, this product is warranted against any defects in material or workmanship. Defective product will be replaced free of charge.

For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web site: www.craftsman.com

This warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

KNOW YOUR UNIT

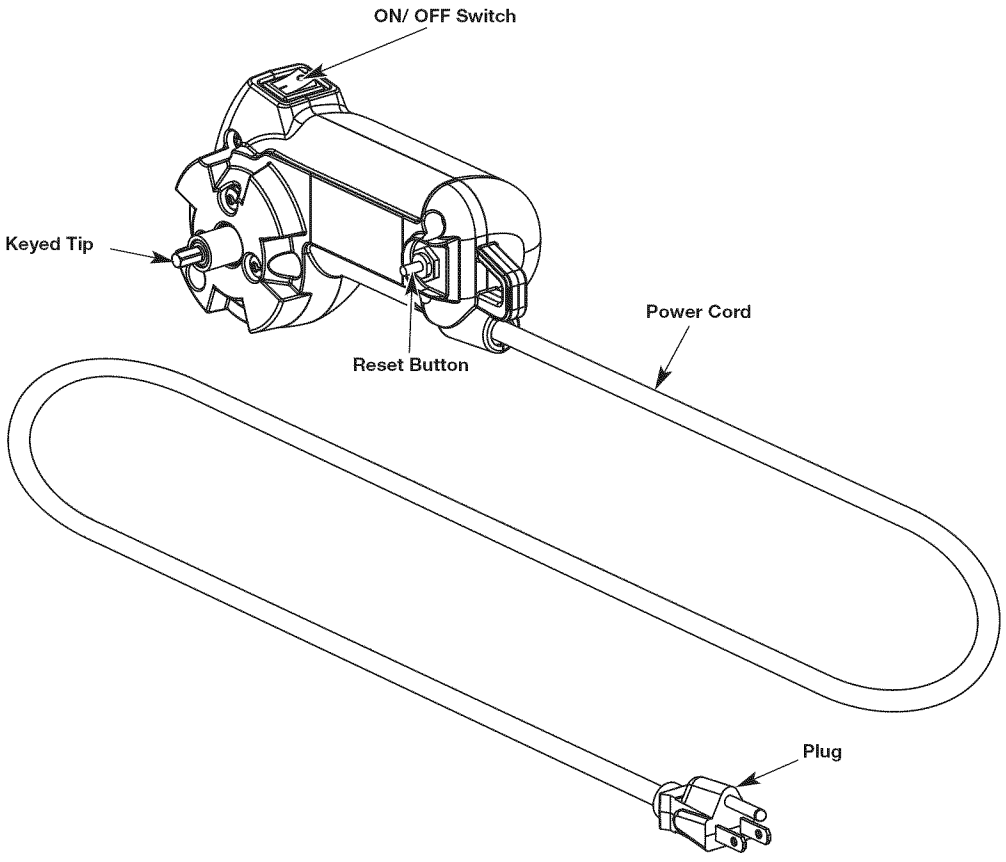

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: This accessory is to be used on electric start capable units only. Refer to the Starting Instructions section of the unit's Operator's Manual for proper starting instructions when using this accessory. FOR INTERMITTENT USE ONLY.

OPERATING THE ELECTRIC STARTER

WARNING: To avoid serious personal injury and unit damage do not use the plug-in power start in damp or wet locations, in rain or snow.

NOTE: Inspect unit prior to using this unit. **DO NOT** use if any part of this unit is damaged in any way. Take to an authorized service dealer for replacement or repairs.

WARNING: A damaged unit may cause serious personal injury due to electrical shock. **DO NOT** use until the unit is repaired or replaced by an authorized service dealer.

1. Place the plug-in power start keyed tip into the hole in the rear of the engine, making sure the engine tabs on the back of the engine are flush with the indents on the plug-in power start. (Fig. 1)

NOTE: It may be necessary to slightly twist the plug-in power start until the key fits securely into the engine.

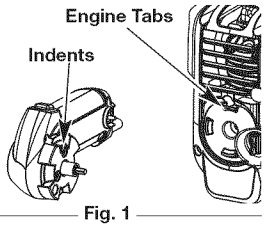

Fig. 1

2. With the plug-in power start flush with the engine press the ON (I) button for no more than 4 seconds or unit starts. (Fig. 2)

NOTE: The electric start is designed to be used intermittently. Press and hold the On/Off switch for no longer than 4 seconds at a time with a 120 second cooling period in between each starting attempt.

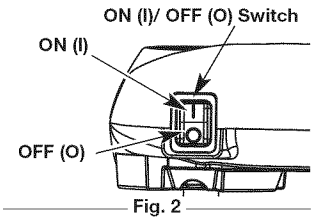

Fig. 2

3. Once the engine has started, remove the plug-in power start from the engine, the unit is ready for use.

IF... plug-in power start does not turn on or suddenly stops while in use check the reset button on the unit and press if needed. (Fig. 3)

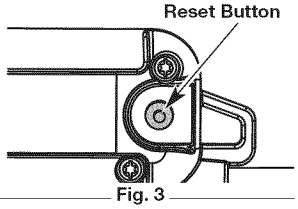

Fig. 3

MAINTENANCE AND REPAIR INSTRUCTIONS

NOTE: This unit was designed to not have any serviceable parts and should ONLY be repaired by an authorized service dealer.

CLEANING AND STORAGE

CLEANING

Use a small brush to clean off the outside of the unit and keyed tip. Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon, and solvents such as kerosene, can damage plastic housing or handle. Wipe off any moisture with a soft cloth.

STORAGE

- Check unit before storage to be sure the equipment is in safe working condition.
- Stop the motor.
- Store the unit indoors, in a dry and locked place, out of the reach of children.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.

TROUBLESHOOTING

PLUG-IN POWER START WILL NOT TURN ON

CAUSE	ACTION
The plug-in power start may not be plugged in	Check that the plug is plugged in
The reset button may be tripped	Unplug the plug-in power start from the wall or extension cord and press the reset button on the unit.
GFI circuit tripped	Reset GFI circuit

NEED MORE HELP?

You'll find the answer and more on **managemylife.com** – for free!

- Find this and all your other product manuals online.
- Get answers from our team of home experts.
- Get a personalized maintenance plan for your home.
- Find information and tools to help with home projects.

managemylife

brought to you by Sears

Manual del Operador

CRAFTSMAN®

COMIENZO ENCHUFABLE DE LA ENERGÍA

Modélo No. 316.859510

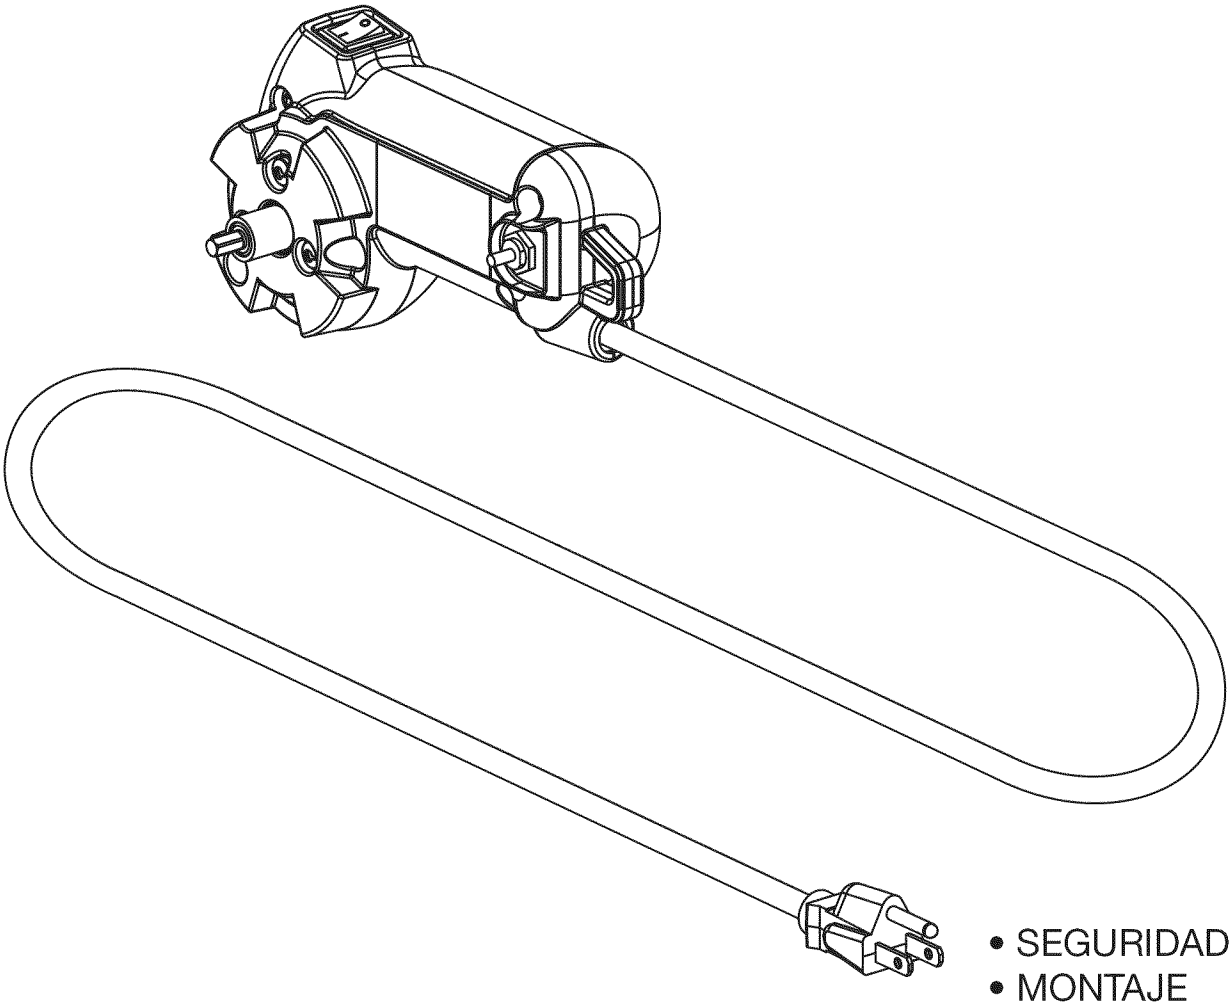

- SEGURIDAD
- MONTAJE
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO

PRECAUCION: Lea el manual del operador y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

Visite nuestro sitio web: www.craftsman.com

769-06805 P00 03/11

REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

INDICE DE CONTENIDOS

Normas para una operación segura 6
Garantía 7
Conozca su unidad 7
Instrucciones de operación 8
Instrucciones de mantenimiento y reparación 8
Limpieza y almacenamiento 8
Resolución de problemas 8
Numeros de servicio .....Contraportada

Toda la información, las ilustraciones y especificaciones que contiene este manual se basan en la información más reciente disponible en el momento de impresión del manual. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

El propósito de los símbolos de seguridad consiste en atraer su atención hacia posibles peligros. Los símbolos de seguridad y las explicaciones de los mismos merecen su cuidadosa atención y debe entenderlos a cabalidad. Las advertencias de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro. Las instrucciones o advertencias que ofrecen no sustituyen las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
⚠	**ADVERTENCIA:** El no obedecer una advertencia de seguridad puede conducir a que usted u otras personas sufran lesiones. Siga siempre las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

NOTA: Le ofrece información o instrucciones que son esenciales para la operación o mantenimiento del equipo.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
⚠	**PRECAUCIÓN:** El no obedecer una advertencia de seguridad puede conducir a que usted u otras personas sufran daños materiales o lesiones personales. Siga siempre las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.
⚠	**ALERTA DE SEGURIDAD:** Indica peligro, advertencia o precaución. Debe prestar atención para evitar sufrir graves lesiones personales. Puede ser utilizado junto con otros símbolos o figuras.
⚠	**PELIGRO:** El no obedecer una advertencia de seguridad puede conducir a que usted u otras personas sufran graves lesiones. Siga siempre las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

Lea el Manual del Operador y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad. De no hacerlo, el operador y/o las personas que lo rodean pudieran sufrir graves lesiones.

SI TIENE PREGUNTAS, LLAME AL 1-800-4-MY-HOME®

• INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD •

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE MOTOR

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede resultar en descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.

⚠ **PROPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA**

ADVERTENCIA: Los bornes y terminales de las baterías, así como determinados productos terminados contienen plomo, compuestos de plomo y otros productos químicos de los que el estado de California tiene conocimiento provocan cáncer, malformaciones congénitas u otros daños al sistema reproductor. Lávese las manos después de manipularlo.

Seguridad del área de trabajo:

a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Los accidentes suelen producirse en las áreas de trabajo desordenadas u oscuras.

b) **No opere herramientas de motor en ambientes explosivos, tales como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas de motor generan chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.

c) **Mantenga alejados a los niños y a las personas que estén presentes mientras esté utilizando una herramienta de motor.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Seguridad eléctrica:

a) **Los enchufes de las herramientas de motor deben corresponder al tomacorriente. No modifique nunca el enchufe de ningún modo.** No emplee adaptadores de enchufe con herramientas de motor conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de corriente que correspondan al enchufe reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

b) **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica cuando su cuerpo está conectado a tierra.

c) **No exponga herramientas de motor a condiciones lluviosas o húmedas.** Si le entra agua a la herramienta de motor, esto aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

d) **No maltrate el cable de la herramienta. Jamás transporte, arrastre o desenchufe la herramienta de motor por el cable.** Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) **Cuando opere una herramienta de motor al aire libre, use un cable de extensión diseñado para uso a la intemperie.** El uso de un cable diseñado para uso a la intemperie reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) **Si es inevitable manejar una herramienta de motor en un lugar húmedo, utilice una fuente de alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD).** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal:

a) **Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y utilice el sentido común cuando opere una herramienta de motor.** No utilice una herramienta de motor si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Sólo hace falta un momento de distracción durante la operación de herramientas de motor para que se produzcan lesiones personales graves.

b) **Use equipos de protección personal. Utilice siempre protección ocular.** El uso de equipos de protección apropiados para las condiciones de trabajo, tal como máscaras antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, reducirá las lesiones personales.

c) **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado ("OFF") antes de conectar la herramienta a la fuente y/o unidad de alimentación, levantar la herramienta o transportarla.** El hecho de transportar herramientas de motor con su dedo en el interruptor o energizar herramientas de motor que tienen su interruptor en la posición de encendido ("ON") propicia los accidentes.

d) **Retire toda llave de ajuste antes de encender la herramienta de motor.** Si se deja alguna llave en una pieza giratoria de la herramienta de motor, esto podría provocar lesiones.

e) **No se esfuerce por llegar a lugares difíciles de alcanzar.** Mantenga una posición y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite tener un mayor control de la herramienta de motor en situaciones inesperadas.

f) **Vístase adecuadamente.** No utilice ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de piezas móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

g) **Si se proveen dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que los mismos estén conectados y se utilicen como es debido.** El uso de medios de recogida de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

Uso y cuidado de las herramientas de motor:

a) **No fuerce la herramienta de motor.** Use la herramienta de motor correcta para su aplicación. La herramienta de motor apropiada hará un trabajo mejor y más seguro si se usa de la forma y a la velocidad para la que fue diseñada.

b) **No use la herramienta de motor si el interruptor no puede encenderla y apagarla.** Cualquier herramienta de motor que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

(c) **Desenchufe la herramienta de motor de la toma de corriente y/o de la unidad de alimentación antes de hacer cualquier ajuste, cambiar de accesorio o guardar la herramienta.** Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta de motor.

d) **Guarde las herramientas de motor que no esté usando fuera del alcance de los niños y no deje que personas que no estén familiarizadas con la herramienta de motor o con estas instrucciones utilicen la herramienta.** Las herramientas de motor son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

e) **Mantenga las herramientas de motor.** Compruebe que no haya falta de alineamiento o agarrotamiento en los elementos móviles, ni que haya elementos rotos o cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta de motor está dañada, haga que la reparen antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas de motor mantenidas deficientemente.

f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Es menos probable que las herramientas de corte mantenidas debidamente, con bordes de corte afilados, se atoren, y dichas herramientas son más fáciles de controlar.

g) **Use la herramienta de motor, los accesorios y las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta de motor para operaciones distintas a aquéllas para las que fue diseñada podría causar una situación peligrosa.

REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

Servicio:

a) **Haga reparar su herramienta de motor por un técnico de reparación calificado, utilizando sólo repuestos idénticos a los originales.** Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta de motor.

OTRAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Al usar efectos eléctricos para el jardín, siempre se deben tomar precauciones de seguridad básicas para reducir el peligro de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales. Use solamente los cables de extensión listados en UL que sean adecuados para usarse al aire libre, como los del tipo SW-A, STW-A. STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A o SJTOW-A.

- Cables de extensión: Asegúrese de que el cable de extensión esté en buen estado, y que sea lo suficientemente pesado para conducir la corriente que la unidad consumirá. Si tiene alguna duda, utilice el cable del siguiente calibre. Si utiliza un cable de extensión demasiado liviano, esto ocasionará una caída de voltaje de la línea, y por consiguiente, se producirá una pérdida de potencia y un recalentamiento. La tabla que aparece a continuación muestra cuál es el tamaño correcto a usar, de acuerdo con la longitud del cable y el amperaje nominal que aparece en la placa de datos de la máquina.

TAMAÑO DE CABLE MÍNIMO DE LOS CABLES DE EXTENSIÓN PARA EQUIPOS DE 120 VOLTIOS QUE USAN DE 6 A 10 AMPERIOS				
Longitud del cable (pies)	25	50	100	150
Calibre del cable (AWG)	18	16	14	12

- Si el cable de extensión se daña de alguna manera mientras está enchufado, desconecte el cable de extensión tanto del tomacorriente como de la unidad. Si el cable de extensión ha sido reparado o reemplazado, no lo vuelva a usar.
- Debe proveerse protección mediante Interruptores de Circuito de Falla a Tierra (GFCI) para el/los circuito(s) o toma(s) que se utilizarán para esta unidad. Hay cajas tomacorrientes que tienen protección GFCI incorporada, y éstas deberían usarse como medida de seguridad.
- Use lentes o gafas de protección con protectores laterales que estén clasificados como que cumplen con las normas ANSI Z87.1-1989 así como protección para los oídos/audición, mientras opere esta unidad. Use siempre una máscara facial o para protegerse contra el polvo si la operación levanta polvo.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Es menos probable que las herramientas de corte mantenidas debidamente, con bordes de corte afilados, se atoren, y dichas herramientas son más fáciles de controlar.
- Deje que el motor se enfríe antes de guardar la herramienta o transportarla. Cerciórese de que la unidad quede bien sujeta al transportarla.
- Nunca moje ni rocíe la unidad con agua ni con ningún otro líquido. Mantenga las manijas secas, limpias y sin residuos. Límpiela después de usarla.
- Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para enseñar a otros usuarios. Si le presta esta unidad a alguien, préstele también estas instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GARANTÍA

GARANTÍA TOTAL POR UN AÑO, DE CRAFTSMAN

Este producto se garantiza DURANTE UN AÑO a partir de la fecha de compra, contra defectos en el material o en la mano de obra. El producto defectuoso será sustituido sin cargo alguno.

Para conocer los detalles de la cobertura a fin de lograr el reemplazo gratuito, visite el sitio web: www.craftsman.com

Esta garantía es nula si este producto se utiliza alguna vez durante la prestación de servicios de tipo comercial o si se le alquila a otra persona.

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede además poseer otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

CONOZCA SU UNIDAD

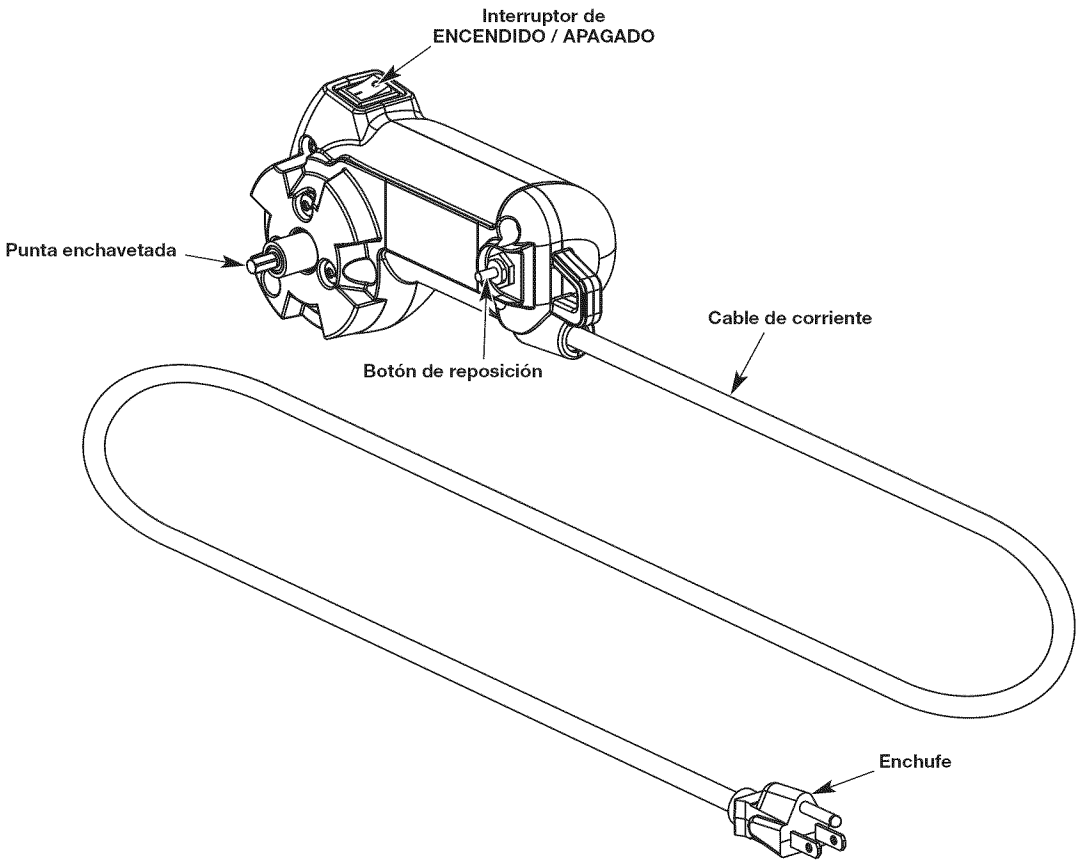

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

NOTA: Este accesorio deberá usarse solamente en unidades con capacidad de comienzo enchufable de la energía. Al usar este accesorio, consulte las instrucciones de arranque adecuadas en la sección de Instrucciones de Arranque del Manual del Operador de la unidad. PARA USO INTERMITENTE SOLAMENTE.

CÓMO OPERAR EL COMIENZO ENCHUFABLE DE LA ENERGÍA

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales graves y daños a la unidad, no use el comienzo enchufable de la energía en lugares húmedos ni mojados, bajo la lluvia o en la nieve.

NOTA: Inspeccione la unidad antes de usarla. NO la use si alguna de las piezas de esta unidad está dañada de alguna forma. Llévela a un distribuidor de servicio autorizado para su reemplazo o reparaciones.

ADVERTENCIA: Una unidad dañada puede ocasionar lesiones personales graves debido a descarga eléctrica. NO use la unidad hasta que sea reparada o reemplazada por un distribuidor de servicio autorizado.

1. Coloque la punta enchavetada del comienzo enchufable de la energía en el agujero en la parte posterior del motor, asegurándose de que las lengüetas del motor en la parte posterior del motor queden a ras con las indentaciones del comienzo enchufable de la energía. (Fig. 1)

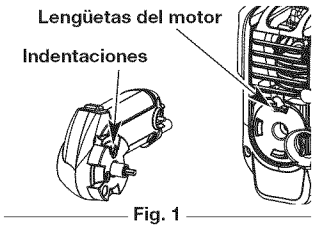

Fig. 1

NOTA: Es posible que sea necesario voltear ligeramente el comienzo enchufable de la energía hasta que la chaveta entre con seguridad en el motor.

2. Con el comienzo enchufable de la energía a ras con el motor, oprima el botón de ENCENDIDO (I) durante no más de 4 segundos o hasta que la unidad arranque. (Fig. 2)

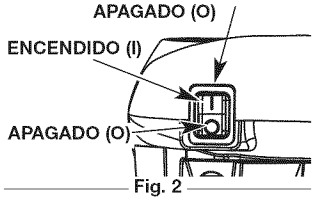

Fig. 2

NOTA: El comienzo enchufable de la energía está diseñado para usarse de manera intermitente. Oprima y sostenga el interruptor de Encendido / Apagado durante no más de 4 segundos a la vez, con un período de enfriamiento de 120 segundos entre cada intento de arranque.

3. Una vez que el motor ha arrancado, quite el comienzo enchufable de la energía del motor, y la unidad está lista para ser usada.

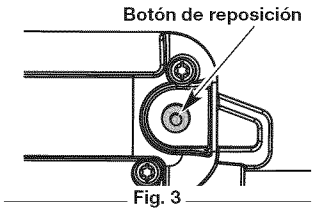

Fig. 3

Si... El comienzo enchufable de la energía no se enciende o se detiene repentinamente mientras está en uso, compruebe el botón de reposición de la unidad y oprímalo si es necesario. (Fig. 3)

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

NOTA: Esta unidad fue diseñada para no tener ninguna pieza que requiera servicio y mantenimiento, por lo que debe ser reparada SOLAMENTE por un distribuidor de servicio autorizado.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA

Use un cepillo pequeño para limpiar la parte exterior de la unidad y la punta enchavetada. No use detergentes fuertes. Los limpiadores caseros que contengan aceites aromáticos como el pino y el limón, y los disolventes como keroseno, pueden dañar la caja o la manija de plástico. Seque la humedad con un paño suave.

ALMACENAMIENTO

- Revise la unidad antes de guardarla para asegurarse de que el equipo está en condiciones seguras de funcionamiento.
- Pare el motor.
- Guarde la unidad bajo techo en un lugar seco y bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad y de instrucciones, según sea necesario.

IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL COMIENZO ENCHUFABLE DE LA ENERGÍA NO ENCIENDE

CAUSA	ACCIÓN
Es posible que el comienzo enchufable de la energía no esté conectado	Compruebe que el enchufe esté conectado
El botón de reposición puede estar disparado	Desconecte el comienzo enchufable de la energía de la pared o del cable de extensión y oprima el botón de reposición de la unidad.
El circuito GFI está disparado	Reposición del circuito GFI

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Encontrará la respuesta y mucho más en **managemylife.com – gratis!**

- Busque este y todos sus demás manuales de productos en línea.
- Obtenga respuestas de nuestros expertos en productos para el hogar.
- Reciba un plan de mantenimiento personalizado para su hogar.
- Encuentre la información y las herramientas que le ayudarán en sus proyectos para su hogar.

managemylife

presentado por Sears

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For troubleshooting, product manuals and expert advice:

managemylife

www.managemylife.com

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® **(1-800-469-4663)**

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com **www.sears.ca**

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.) **1-800-469-4663** (Canada)

www.sears.com **www.sears.ca**

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

www.sears.com

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

Sears

® Registered Trademark / ™ Trademark of KCD IP, LLC in the United States, or Sears Brands, LLC in other countries
® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica de KCD IP, LLC en Estados Unidos, o Sears Brands, LLC in otros paises
MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC